Manuel d'utilisation

pompe à chaleur air-air
Série VEYRON



CH-S09FTXA
CH-S12FTXA
CH-S18FTXA
CH-S24FTXA

Merci d’avoir choisi un produit Cooper&Hunter.
Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour une utilisation future.

cooperandhunter.com
cooperandhunter.pl

Table des matières

Télécommande sans fil 3
Manuel d'utilisation 5
Modes de fonctionnement 5
Commande de la direction du flux d'air 7
Mode SUPER..... 8
Mode QUIET 8
Mode SMART 9
Mode ECONOMY 11
Bouton DIMMER 11
Mode de contrôle de la puissance 11
Mode TIMER OFF 12
Fonction de verrouillage 12
Mode SLEEP 13
Mode I FEEL 14
Mode chauffage +8°C 14
Mode CLEAN (nettoyage) 15
Mode TIMER ON..... 15

1. Télécommande sans fil

La télécommande sert à transmettre des signaux à l'appareil.

Bouton ON/OFF-Permet d'allumer ou d'éteindre le climatiseur.


SLEEP-Permet d'activer ou de désactiver le mode veille.

SUPER-Permet d'activer ou de désactiver le refroidissement/ chauffage rapide. Appuyer et maintenir pendant 5 secondes pour passer en mode de nettoyage automatique.

QUIET (non applicable à certains modèles) - Permet d'activer ou de désactiver le mode de fonctionnement silencieux. Appuyer et maintenir pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le mode I FEEL.

LIGHT (non applicable à certains modèles) Appuyer sur ce bouton pour éteindre l'affichage de l'unité intérieure. Appuyer sur n'importe quel bouton pour réactiver l'affichage.

SMART (non applicable à certains modèles) Permet d'activer le fonctionnement de la logique floue, que l'unité soit allumée ou éteinte.

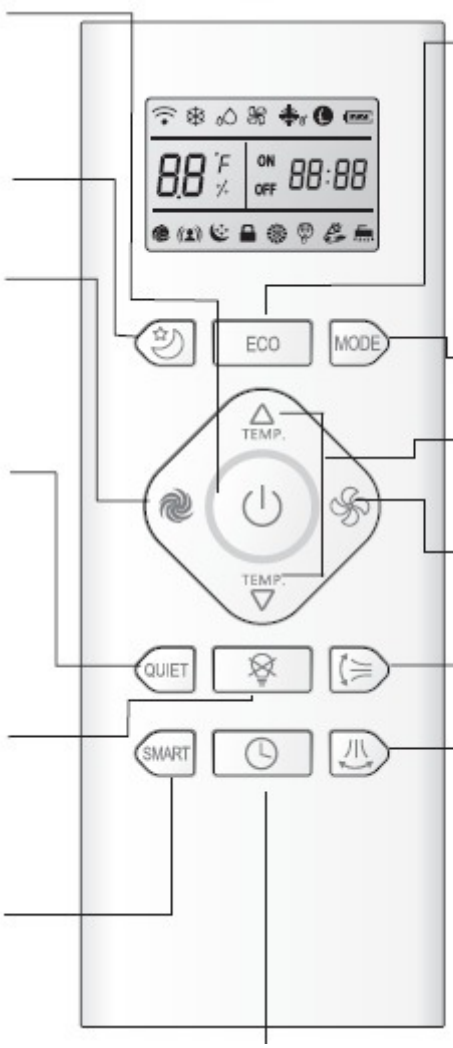

ECONOMY (non applicable à certains modèles) Permet d'activer ou de désactiver le mode économique. En mode refroidissement (sauf mode Super), appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour activer le mode de contrôle de la puissance. Appuyer de nouveau pendant 5 secondes pour désactiver ce mode.

MODE-Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement de l'appareil.

TEMP △ ▽ Permet de régler la température ambiante ainsi que la minuterie, y compris en temps réel.

FAN SPEED (vitesse du ventilateur) Permet de sélectionner la vitesse du ventilateur selon la séquence : Auto, maximale, haute, moyenne et basse.

SWING Permet d'activer ou d'arrêter le réglage vertical des volets et de définir la direction souhaitée du flux d'air haut-bas.

SWING (non applicable à certains modèles) Permet d'activer ou d'arrêter le réglage horizontal des volets et de définir la direction souhaitée du flux d'air gauche-droite.

TIMER ON/OFF Permet d'activer ou de désactiver la minuterie.

Combinaisons des boutons

- Chauffage 8°C (boutons Timer ON/OFF et Swing gauche-droite)

  Permet d'activer ou de désactiver le mode chauffage 8°C.

- Verrouillage (boutons Swing haut-bas et Swing gauche-droite)

  Permet d'activer ou de désactiver le verrouillage.


Icônes affichées sur l'écran de la télécommande sans fil

Mode refroidissement	Vitesse vent. AUTO	Fonctionnement silencieux	Transmission du signal
Mode déshumidification	5 vitesse du ventilateur	Indicateur SMART	ON OFF 88:88 Affichage des réglages du minuteur
Mode ventilation	4 vitesse du ventilateur	Mode ECONOMY	
Mode chauffage	3 vitesse du ventilateur	Indicateur du mode SUPER	88 °F Affichage de la température réglée
Mode chauffage 8°C	2 vitesse du ventilateur	Verrouillage activé	I-FEEL
Indicateur du mode Veille 1	1 vitesse du ventilateur	Indicateur du mode Veille 3	Indicateur du mode Veille 4
État de charge de la batterie	Indicateur du mode Veille 2	Indicateur de contrôle de la puissance	
	Indicateur du mode CLEAN		

Remarque : chaque mode et fonction présentés seront décrits en détail dans les pages suivantes.

Insertion/remplacement des piles dans la télécommande sans fil


1. Retirez le couvercle des piles en suivant la direction de la flèche.
2. Insérez de nouvelles piles en vous assurant que les polarités (+) et (−) sont correctement respectées.
3. Replacez le couvercle en le faisant glisser à sa place.

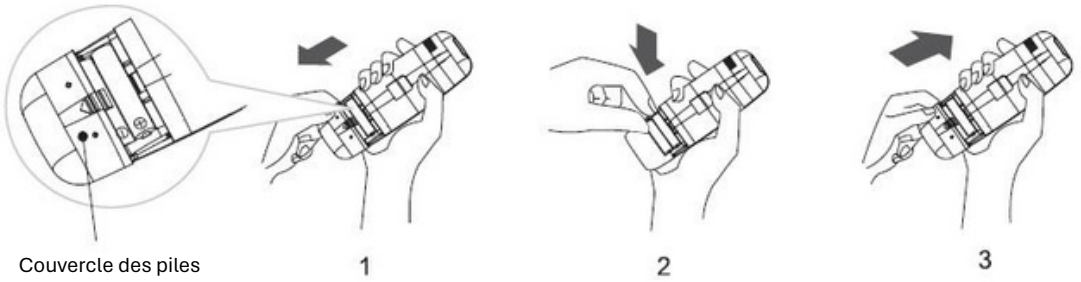

Remarque : utilisez deux piles LR03 AAA (1,5 V). Il est interdit d'utiliser des accumulateurs.
Si l'écran de la télécommande devient sombre, remplacez les piles par des neuves (veillez à ce qu'elles soient du même type).

Stockage et conseils d'utilisation de la télécommande sans fil

La télécommande sans fil peut être placée dans un support spécial fixé au mur.

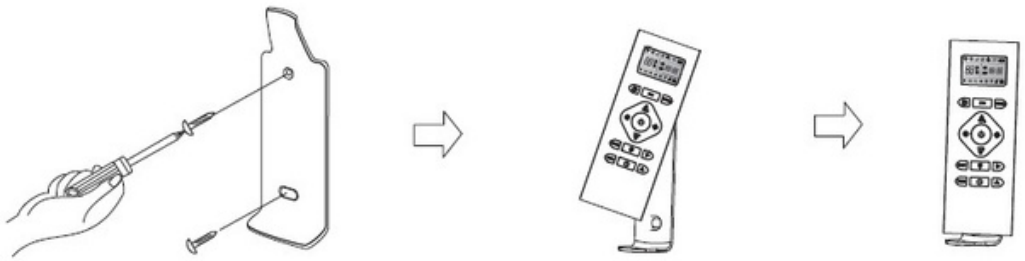

Remarque : le support pour la télécommande est un accessoire optionnel.


Mode d’utilisation

Pour utiliser le climatiseur, orientez la télécommande vers le récepteur du signal. La portée maximale de réception du signal est de 7 mètres.

⚠ ATTENTION !
Pour assurer une transmission correcte du signal, il est nécessaire de placer le récepteur
du signal à l’écart des éléments suivants :

- lumière directe du soleil ou autres sources de chaleur ;
- téléviseur ou autres appareils électriques.

Le climatiseur peut ne pas fonctionner si des rideaux, portes ou autres objets
obstruent le signal émis par la télécommande sans fil.

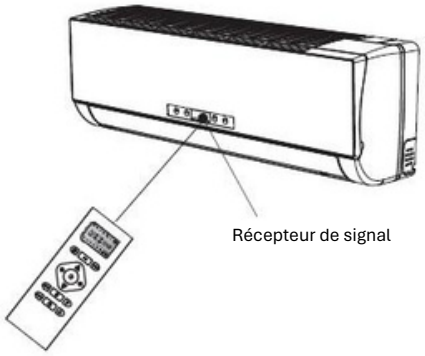

Les illustrations présentées sont fournies à titre informatif uniquement. Il convient de se référer à l’apparence réelle de l’appareil en votre possession.

2.Manuel d’utilisation

Après la mise en marche du climatiseur, toutes les fonctions peuvent être utilisées à l’exception des fonctions CLEAN et TIME ON.
Les modes de fonctionnement sont décrits ci-dessous :

Modes de fonctionnement

Sélection du mode de fonctionnement:

Chaque pression sur le bouton MODE entraînera un changement du mode de fonctionnement de l’appareil (les modes changeront de manière cyclique selon le schéma ci-dessous) :



Refroidissement ➜ Déshumidification ➜ Ventilation ➜ Chauffage ➜ Refroidissement

Attention : le mode chauffage ne sera pas disponible sur les appareils ne disposant pas de cette fonction.

Mode ventilation

Chaque pression sur le bouton entraînera un changement de la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure (qui changera de manière cyclique selon le schéma ci-dessous) :



Remarques :

En mode ventilation uniquement, l'option « Auto » n'est pas disponible.
En mode déshumidification, la vitesse du ventilateur est automatiquement réglée sur « Auto » et le bouton « Vitesse du ventilateur » ne fonctionnera pas.

Réglage de la température

Une pression unique sur le bouton TEMP. augmentera la température réglée de 1 °C ou 1 °F.

Une pression unique sur le bouton TEMP. diminuera la température réglée de 1 °C ou 1 °F.

Plage de température réglable	
Chauffage / refroidissement	16°C ~ 30°C (61°F ~ 86°F)
Déshumidification	-7°C ~ 7°C
Ventilation uniquement	Impossible de régler

Remarques :

Appuyez simultanément sur les boutons SMART et et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour basculer l'affichage de la température entre °C et °F. Le mode chauffage n'est pas disponible sur les modèles équipés uniquement de la fonction refroidissement. En mode déshumidification, il est possible, via la télécommande, de régler la température jusqu'à ±7 °C par rapport à la consigne. En mode ventilation, le réglage de la température souhaitée n'est pas disponible.

Mise en marche

Une pression sur le bouton entraînera l'allumage du témoin 'RUN' sur l'unité intérieure.


Remarques :

Le changement de mode de fonctionnement pendant que l'appareil est en marche ne s'effectue pas toujours immédiatement. Dans ce cas, veuillez patienter environ 3 minutes. Après la mise en marche en mode chauffage, le climatiseur démarrera le ventilateur seulement après environ 2 à 5 minutes. Cela évite la diffusion d'air froid. Lors d'un redémarrage de l'appareil, il convient d'attendre environ 3 minutes avant de rallumer le climatiseur.

Contrôle de la direction du flux d'air (non disponible sur certains modèles)

Le flux d'air vertical (flux d'air horizontal) s'ajuste automatiquement à un angle prédéterminé en fonction du mode de fonctionnement (au démarrage de l'appareil).

Mode de fonctionnement	Direction du flux d'air
Refroidissement, déshumidification	Horizontal
Chauffage, ventilation	Vers le bas

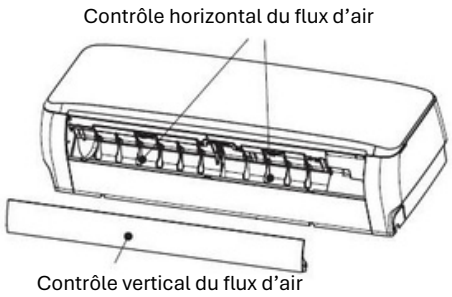


La direction du flux d'air peut être ajustée selon les besoins de l'utilisateur en appuyant sur les boutons ou de la télécommande sans fil.

Remarque : Le mode chauffage est disponible uniquement sur les appareils équipés de cette fonction.


Contrôle vertical du flux d'air (via la télécommande sans fil)

À l'aide de la télécommande, l'utilisateur peut régler différents angles du flux d'air ou un angle précis selon ses préférences.

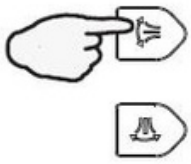

Une pression unique sur le bouton entraînera un mouvement automatique des volets à réglage vertical, de haut en bas.
Une nouvelle pression sur ce bouton permettra de positionner les volets à l'angle souhaité, selon les besoins de l'utilisateur.

Réglage du flux d'air horizontal (via la télécommande sans fil)

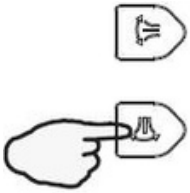

Une pression unique sur le bouton entraînera une rotation automatique des volets à réglage horizontal, de gauche à droite.
Une nouvelle pression sur ce bouton permettra de positionner les volets à l'angle souhaité, selon les besoins de l'utilisateur.

Remarque : si l'appareil ne dispose pas de la fonction de flux d'air à quatre directions, l'utilisateur peut régler manuellement le flux d'air horizontal (fonction non disponible sur certains modèles).

Remarques :

Ne pas tourner manuellement les volets de réglage vertical, sous peine d'endommager l'appareil. En cas de problème, éteignez d'abord l'appareil et débranchez l'alimentation, puis rebranchez-la.
En mode refroidissement ou déshumidification, il est recommandé de ne pas laisser les volets de réglage vertical inclinés vers le bas pendant une longue période afin d'éviter le goutte-à-goutte de l'eau condensée.


Mode SUPER

Le mode SUPER sert à refroidir ou chauffer rapidement la pièce. Après l'activation de ce mode, l'icône correspondante apparaît sur l'affichage de la télécommande sans fil.
Le mode SUPER peut être activé lorsque l'appareil fonctionne ou est simplement sous tension.
Après activation de ce mode, il est possible de régler la température, la direction du flux d'air ainsi que la minuterie.

Activation du mode SUPER

Appuyez sur le bouton en mode refroidissement, déshumidification ou ventilation.
Avec les 5 vitesses du ventilateur, la température se réglera automatiquement sur 16 °C (61 °F).

Appuyez sur le bouton en mode chauffage.
Avec la vitesse automatique du ventilateur, la température se réglera automatiquement sur 30 °C (86 °F).

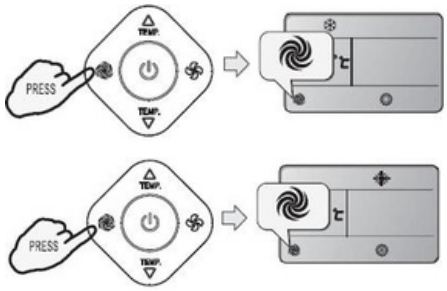

Annulation du mode SUPER

Appuyez sur le bouton SUPER, ON/OFF, VITESSE VENTILATEUR, MODE, SLEEP ou QUIET.
L'affichage reviendra à son état initial et le mode SUPER sera désactivé.

Remarques :


Les boutons SMART et ECONOMY ne fonctionneront pas après l'activation du mode SUPER ;
Le bouton SUPER ne sera pas actif lorsque l'appareil fonctionne en mode économique ;
Le climatiseur fonctionnera en mode SUPER en continu jusqu'à ce que l'utilisateur quitte ce mode en appuyant sur l'un des boutons mentionnés ci-dessus ;
Le chauffage rapide ne sera pas disponible pour les appareils équipés uniquement de la fonction refroidissement.

Mode QUIET (non disponible sur certains modèles)

En mode QUIET, le climatiseur fonctionne avec un faible niveau sonore. Ce mode peut être activé simultanément avec le mode SLEEP.

Remarques :


Le bouton QUIET est disponible uniquement en modes refroidissement, chauffage et ventilation.
Pour annuler le mode QUIET, il faut appuyer sur le bouton MODE, VITESSE VENTILATEUR, SMART ou SUPER.

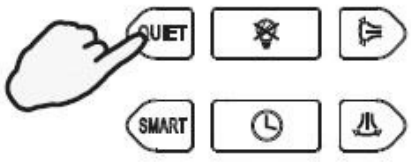

Mode SMART (non disponible sur certains modèles)

Réglage du mode SMART

Une pression sur le bouton SMART permet de passer directement en mode SMART (fonctionnement basé sur une logique floue), que l'appareil soit allumé ou éteint.
La température et la vitesse du ventilateur sont réglées automatiquement en fonction de la température ambiante actuelle.

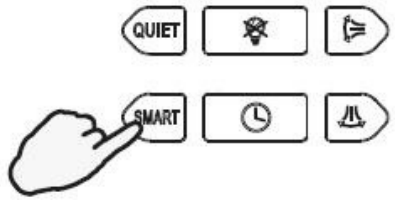

Dans le cas des modèles split, tels que les climatiseurs muraux, le mode de fonctionnement et le réglage de la température doivent être déterminés en fonction de la température ambiante.

Appareils avec fonction de chauffage

Température intérieure	Mode de fonctionnement	Température de consigne
21°C (70°F) ou moins	Chauffage	22°C (72°F)
21°C~23°C (70°F~73°F)	Ventilation	
23°C~26°C (73°F~79°F)	Déshumidification	Baisse de la température ambiante de 2 °C (3 °F) après 3 minutes de fonctionnement
Au-dessus de 26°C (79°F)	Refroidissement	26°C (79°F)

Appareils uniquement réfrigérants

Température intérieure	Mode de fonctionnement	Température de consigne
23°C (73°F) ou moins	Ventilation	
23°C~26°C (73°F~79°F)	Déshumidification	Baisse de la température ambiante de 2 °C (3 °F) après 3 minutes de fonctionnement
Au-dessus de 26°C (79°F)	Refroidissement	26°C (79°F)

Pour les climatiseurs commerciaux, tels que les climatiseurs cassette, gainables, consoles sol/plafond et certains modèles autonomes, le mode de fonctionnement doit être déterminé en fonction de la différence entre la température intérieure et la température de consigne.

Appareils avec fonction de chauffage

Température intérieure	Mode de fonctionnement	Température de consigne
En dessous de T–3 °C (3 °F) T–3 °C	Chauffage	T
(3 °F) ≤ intérieure≤ T + 3 °C (3 °F)	Ventilation	T
Au-dessus de T+3 °C (3 °F)	Refroidissement	T

Appareils uniquement réfrigérants


Température intérieure	Mode de fonctionnement	Température de consigne
T+3 °C (3 °F) ou moins	Ventilation	T
Au-dessus de T+3 °C (3 °F)	Refroidissement	T

Remarques :


Dans les modèles d'appareils ne disposant pas du mode SMART, le bouton SMART sera inactif. Appuyer sur le bouton SMART n'aura aucun effet lorsque l'appareil fonctionne en mode SUPER. Le bouton ECONOMY ne fonctionnera pas lorsque l'appareil est en mode SMART. Pour annuler le mode SMART, appuyez sur le bouton MODE.

La température, le débit d'air ainsi que sa direction sont contrôlés automatiquement en mode SMART. Cependant, pour les appareils on/off, l'utilisateur peut sélectionner une valeur entre -2 et 2, et pour les appareils inverter, entre -7 et 7.

Possibilités de l'utilisateur en mode SMART

Sensation	Bouton	Réglage
Inconfort dû à un débit d'air inapproprié		Chaque pression sur ce bouton modifie la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure selon le cycle suivant : Auto, 5, 4, 3, 2 et 1.
Inconfort dû à une orientation inadéquate du flux d'air	 ou	Une pression unique fera pivoter la lamelle de réglage verticale (horizontale) pour modifier la direction verticale (horizontale) du flux d'air. Une nouvelle pression arrêtera la lamelle.

Annulation du mode SMART



Appuyer sur le bouton MODE annulera automatiquement le mode SMART.

Mode ECONOMY (non disponible sur certains modèles)

Lorsque ce mode de fonctionnement est activé, le climatiseur fonctionne en mode économie d'énergie, consommant ainsi moins d'électricité.




Remarques :

Le bouton ECONOMY ne sera pas actif lorsque l'appareil fonctionne en mode SMART ou SUPER.
Les boutons SMART et SUPER ne seront pas actifs lorsque l'appareil fonctionne en mode ECONOMY.
Pour annuler le mode ECONOMY, appuyez sur l'un des boutons suivants : ON/OFF, MODE, TEMP, FAN SPEED, SLEEP, QUIET ou ECONOMY.

Bouton DIMMER (non disponible sur certains modèles)

Appuyer sur le bouton assombrira l'affichage de l'unité intérieure.

Appuyer sur n'importe quel autre bouton réactivera l'affichage.

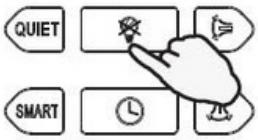

Mode de contrôle de la puissance

Lorsque l'appareil fonctionne en mode refroidissement, appuyez et maintenez le bouton ECO pendant environ 5 secondes pour activer le mode de contrôle de la puissance (le ventilateur fonctionnera à basse vitesse).
Pour désactiver ce mode, appuyez de nouveau sur le bouton ECO et maintenez-le pendant environ 5 secondes.



Remarques :

Le mode de contrôle de la puissance n'est pas disponible lorsque l'appareil fonctionne en mode SUPER ou ECONOMY. L'appui sur l'un des boutons (à l'exception des boutons SWING, DIMMER, I FEEL, TIMER ou FAN) désactivera le mode de contrôle de la puissance et l'indicateur « % » disparaîtra. Après l'activation du mode de contrôle de la puissance, le ventilateur de l'unité intérieure passera automatiquement à une vitesse de soufflage basse. Cependant, la vitesse de soufflage peut être modifiée en appuyant sur le bouton FAN.

Mode TIMER OFF


Pour profiter d'un sommeil paisible, il est recommandé de régler la minuterie à l'aide du bouton TIMER.

Comment régler le mode TIMER OFF ?

1. Appuyez sur le bouton , l'affichage clignotera avec le message « OFF 0h ».

2.Appuyez sur le bouton ou Une pression unique augmentera ou diminuera le temps réglé de 1 heure.


3.Lorsque le temps souhaité s'affiche, appuyez sur le bouton TIMER pour confirmer.
L'utilisateur entendra un signal sonore et l'indicateur « OFF *h » cessera de clignoter.
Sur l'unité intérieure, le témoin du Timer s'allumera (non disponible sur certains modèles).

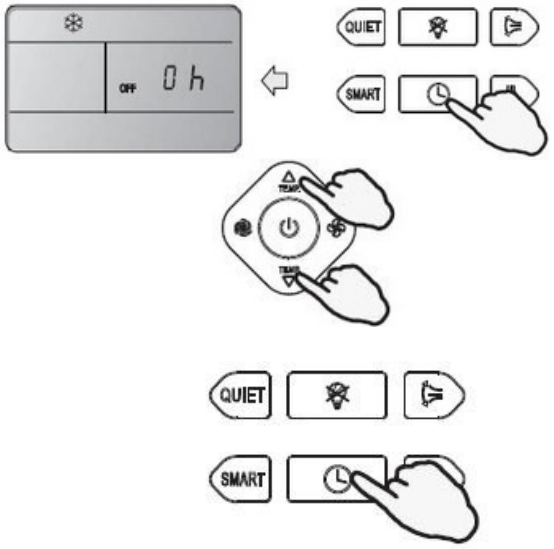


Remarque : indique l'heure programmée.

Comment annuler la minuterie ARRÊT ?

Appuyez de nouveau sur le bouton . Après avoir entendu un signal sonore, l'indicateur disparaîtra et la minuterie sera annulée.

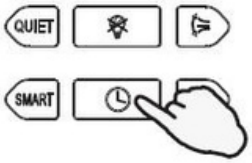

Fonction de verrouillage (optionnelle)

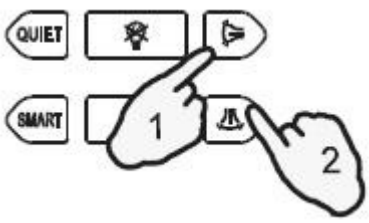

Pour activer le verrouillage des touches, appuyez simultanément sur les boutons et et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes. Une fois le verrouillage activé, un indicateur correspondant apparaîtra sur l'affichage de la télécommande.
Pour désactiver le verrouillage, appuyez à nouveau simultanément sur les mêmes boutons et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes.

Mode SLEEP

Le mode SLEEP peut être activé lorsque l'appareil fonctionne en mode refroidissement, chauffage ou déshumidification. Cette fonction permet à l'utilisateur de bénéficier de conditions de sommeil plus confortables.
Le climatiseur s'arrêtera automatiquement après 8 heures de fonctionnement.
La vitesse du ventilateur sera automatiquement réglée sur faible.

Comment activer le mode SLEEP ?

Chaque pression sur le bouton provoquera un changement séquentiel du mode de fonctionnement :



Mode SLEEP 1

- La température réglée augmentera d'un maximum de 2°C (3°F) si l'appareil fonctionne en continu en mode refroidissement pendant 2 heures. Ensuite, la température restera stable.
- La température réglée diminuera d'un maximum de 2°C (3°F) si l'appareil fonctionne en continu en mode chauffage pendant 2 heures. Ensuite, la température restera stable.

Mode SLEEP 2

- La température réglée augmentera de 2°C (3°F) si l'appareil fonctionne en continu en mode refroidissement pendant 2 heures, puis diminuera de 1°C (1°F) après 6 heures de fonctionnement, et diminuera à nouveau de 1°C (1°F) après 7 heures de fonctionnement.
- La température réglée diminuera de 2°C (3°F) si l'appareil fonctionne en continu en mode chauffage pendant 2 heures, puis augmentera de 1°C (1°F) après 6 heures de fonctionnement, et augmentera à nouveau de 1°C (1°F) après 7 heures de fonctionnement.

Mode SLEEP 3

- La température réglée augmentera de 1°C (1°F) si l'appareil fonctionne en mode refroidissement pendant 1 heure, puis augmentera de 2°C (3°F) après 2 heures de fonctionnement, puis baissera de 2°C (3°F) après 6 heures de fonctionnement, et baissera à nouveau de 1°C (1°F) après 7 heures de fonctionnement.
- La température réglée baissera de 2°C (3°F) si l'appareil fonctionne en mode chauffage pendant 1 heure, puis baissera de 2°C (3°F) après 2 heures de fonctionnement, puis augmentera de 2°C (3°F) après 6 heures de fonctionnement, et augmentera à nouveau de 2°C (3°F) après 7 heures de fonctionnement.

Mode SLEEP 4

- La température réglée restera constante.

Remarques :


- Pour annuler le mode SLEEP, appuyez sur le bouton SUPER, SMART, MODE ou FAN SPEED.
- En appuyant quatre fois sur le bouton « Mode sommeil » ou en sélectionnant d'autres modes tels que SUPER, SMART ou FAN SPEED, il est possible d'annuler la fonction sommeil sur les unités qui ne disposent pas de quatre courbes de sommeil.
- La fonction de chauffage n'est pas disponible sur les appareils équipés uniquement de la fonction de refroidissement.
- Certains modes SLEEP sélectionnés peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles d'appareils.

Mode I FEEL

Le capteur de température intégré dans la télécommande sans fil est actif. Il mesure la température ambiante et transmet le signal à l'unité intérieure, qui peut réguler la température afin d'assurer un confort maximal à l'utilisateur.

Réglage du mode I FEEL

Appuyez et maintenez le bouton QUIET pendant environ 5 secondes — un signal de transmission s'affichera à l'écran et la fonction I FEEL sera activée.



Remarques :

- Il est recommandé de placer la télécommande dans un endroit où l'unité intérieure peut facilement recevoir le signal.
- Il est conseillé de désactiver le mode I FEEL avant d'éteindre l'appareil afin d'économiser de l'énergie.

Annulation du mode I FEEL

Appuyez sur le bouton QUIET et maintenez-le pendant 5 secondes — le signal de transmission disparaîtra de l'écran et la fonction I FEEL sera désactivée.

Mode chauffage +8°C

Activation de la fonction +8°C

Lorsque le climatiseur fonctionne en mode chauffage, appuyez simultanément et maintenez les boutons et. pendant environ 2 secondes. Une fois cette fonction activée, l'indicateur apparaîtra sur l'écran de la télécommande sans fil.
Lorsque la fonction +8°C est activée, la vitesse du ventilateur est automatiquement réglée sur AUTO.

Remarques :


- En mode chauffage +8°C, la température par défaut est de 8°C.
- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'appareil fonctionne en mode chauffage.

.

Annulation de la fonction +8°C

Pour annuler ce mode de fonctionnement, appuyez sur n'importe quel bouton (sauf TIMER, DIMMER et SWING). Vous pouvez également appuyer simultanément sur les boutons et et les maintenir pendant environ 2 secondes. Une fois ce mode désactivé, l'indicateur disparaîtra de l'écran de la télécommande sans fil.


Pour économiser de l'énergie électrique, la télécommande sans fil peut être éteinte en appuyant sur le bouton ON/OFF. Lorsque la télécommande est éteinte (en mode veille), il est possible d'utiliser les fonctions CLEAN et TIMER ON.

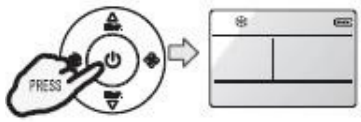

Mode CLEAN (nettoyage)

Lorsque le climatiseur et la télécommande sont en mode veille, et que la télécommande est en mode refroidissement ou déshumidification, appuyez et maintenez le bouton pendant 5 secondes pour activer le mode nettoyage — l'indicateur apparaîtra à l'écran de la télécommande.

Pour annuler le mode nettoyage, appuyez sur le bouton ON/OFF, SMART ou MODE ; l'indicateur disparaîtra alors.
À la fin du processus de nettoyage, le climatiseur reviendra au mode refroidissement ou déshumidification selon les réglages précédents, et l'indicateur restera affiché sur la télécommande pendant environ 10 minutes.

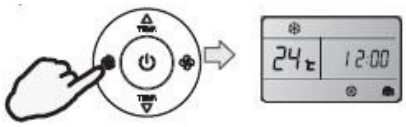


Mode TIMER ON


Le réglage du timer est une option pratique, par exemple pour retrouver une température confortable dans la pièce après une absence prolongée.

Comment régler le TIMER ON ?


1. Appuyez sur le bouton — le message « ON 0h » clignotera à l'écran.

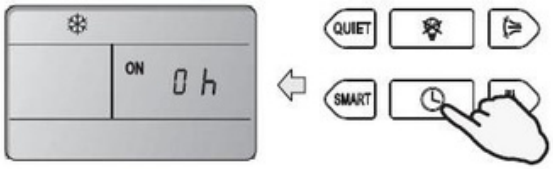

2. Appuyez sur le bouton ou
Chaque pression augmente ou diminue le temps réglé d'une heure.

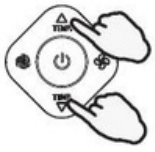

3. Lorsque le temps souhaité est affiché à l'écran, appuyez sur le bouton TIMER pour le confirmer.
L'utilisateur entendra un signal sonore, et l'indicateur « ON *h » cessera de clignoter.
Sur l'unité intérieure, le témoin du timer s'allumera (indisponible sur certains modèles).

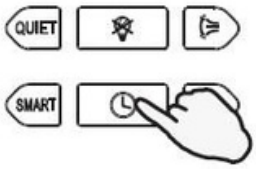

Remarque : indique l'heure réglée.

Comment annuler le TIMER ON ?

Appuyez de nouveau sur le bouton Après le signal sonore, l'indicateur disparaîtra et le timer sera annulé.

